



Gebruiksaanwijzing - Massage Zitkussen
User Manual - Massage Seat Cushion
Manual d'utilisation - Coussin de Massage
Gebrauchsanweisung - Massage-Sitzkissen



Language:   

Model: MY-178

Introductie

Bedankt dat je gekozen hebt voor ons product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product neem dan gerust contact met ons op via email: info@good-4you.nl.

Beoogd gebruik

- Dit product is uitsluitend bestemd voor de doeleinden beschreven in de handleiding.
- De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan.
- Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer je gebruik maakt van 'het Massage Zitkussen', hierna te noemen 'het product'.

Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies



Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken! Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing nauwkeurig door en bewaar deze zorgvuldig!

Algemeen

- Als dit de eerste keer is dat je het product gebruikt, is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen. Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van het product. Misbruik van het product kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het product of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als het product niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik het product dan niet en raad pleeg dan de Customer Service.
- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik het product niet voor commerciële doeleinden.
- Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Als je het product niet gebruikt, zet het product dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Verplaats het product niet door aan het snoer te trekken en draai het snoer niet.
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt en dat de kabel niet geknakt of gedraaid is, of vast zit.

Personen

- Het product is niet geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het product hebben. Gebruik van het product is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker. Gebruik en bewaar het product buiten bereik van kinderen. We raden aan om het voetmassageapparaat alleen te gebruiken als je 16 jaar of ouder bent.
- Gebruik het product niet als je: een elektronisch implantaat zoals een pacemaker hebt; zwanger bent; verwondingen of blessures aan je voet(en) hebt, of aandoeningen zoals wratten, zwemmerseczeem, uitslag of open wonden hebt; een kwaadaardige tumor, een hartaandoening, osteoporose of een gebroken wervelkolom hebt; geopereerd bent aan je voet(en); Verkouden bent met koorts of spataderen, trombose, geelzucht, diabetes, zenuwaandoeningen, acute ontstekingen, huidziektes, kapotte huid, of pijn zonder duidelijke of directe aanleiding hebt.

- Gebruik het product niet met meer dan een persoon tegelijk.
- Gebruik het product niet in de buurt van je ogen of andere gevoelige gebieden.
- Gebruik het product niet als je in bed ligt of aan het slapen bent.
- Gebruik het product niet vlak voordat je naar bed gaat, het product heeft een stimulerend effect.
- Gebruik het product niet als je een voertuig of een machine aan het besturen bent.
- Langdurig gebruik van het product kan leiden tot oververhitting. Las na 15 minuten gebruik een pauze in van minstens 15 minuten voordat je het product weer gebruikt.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met puntige of scherpe voorwerpen.

Medische opmerkingen

- Het product dient niet als vervanging voor behandelingen van een arts of een fysiotherapeut.
- Raadpleeg een arts voordat je het product gebruikt als je onverklaarbare pijn hebt, een medische behandeling ondergaat of medische apparatuur gebruikt.
- Om excessieve over stimulatie van de spieren en de zenuwen te voorkomen wordt het aangeraden om het product niet langer dan 15 minuten achter elkaar te gebruiken.
- Als je pijn of discomfort ervaart tijdens het gebruik van het product of de massage onprettig vindt, stop dan met het gebruik en raadpleeg je arts.

Elektra

- Haal het product niet uit elkaar, repareer en herstel het product niet. Dit kan schade aan het product aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het product altijd naar servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het product aansluit.
- Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik het product dan niet en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik alleen de adapter die geleverd wordt door de leverancier.
- Gebruik het product niet in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was) bak gevuld met water.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met water. Dompel het product niet onder in water. Als er toch water in of op het product komt, zet het product dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Raak het product en het stroomsnoer niet met natte handen aan.
- Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet het product dan direct uit en haal de stekker uit het stop contact.
- Het product wordt warm tijdens gebruik. Gebruik het product niet als je gevoelig bent voor hitte. Houd het product uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hitte bronnen zoals ovens.
- Dek het product niet af als het aanstaat. Leg nooit kussen of dekens op het product of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het product leiden.

Overig

- Zorg ervoor dat je de knoppen kort indrukt om het product niet in de war te brengen.
- Steek geen objecten in of door de openingen van het product. Zorg ervoor dat de bewegende onderdelen altijd de ruimte hebben om te bewegen en dat er niets klem zit.

Ontvangen van Verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.


Inhoud Verpakking

- Good4You Massage Zitkussen - Model MY-178

Bijgevoegde accessoires

- 1x Gebruiksaanwijzing
- 1x Stroomadapter
- 1x Auto-adapter
- 1x Afstandsbediening

Afstandsbediening

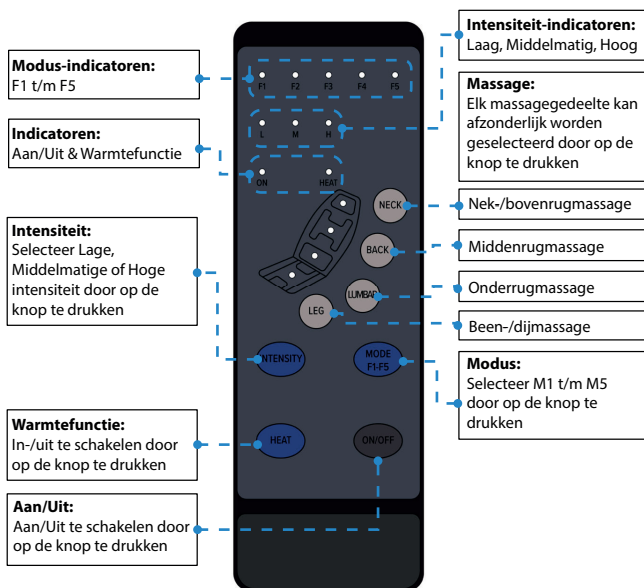


Instructies voor gebruik

- ⚠ Langdurig gebruik van het product kan leiden tot oververhitting. Las na 15 minuten gebruik een pauze in van minstens 15 minuten voordat je het product weer gebruikt en gebruik het niet vaker dan 3 keer per dag.
- ⚠ Dek het product niet af als het aanstaat. Leg nooit kussen of dekens op het apparaat of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het product leiden.
- ⚠ Houd het product uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hitte bronnen zoals ovens.

Opstartinstructies

1. Bevestig het massagekussen aan een stoel door middel van de elastische banden of plaats het op een ander ondersteunend object.
2. Verbind de Dc-Connector met de apparaatstekker.
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Zet het massagekussen aan met de afstandsbediening (zie sectie: Afstandsbediening).
5. Selecteer het gewenste massagegedeelte en functie door op de bijbehorende knop te drukken.
6. Zet het massagekussen uit met de afstandsbediening (zie sectie: Afstandsbediening).
7. Trek de stekker na gebruik uit het stopcontact en stop de afstandsbediening in de buidel aan de zijkant van het kussen.

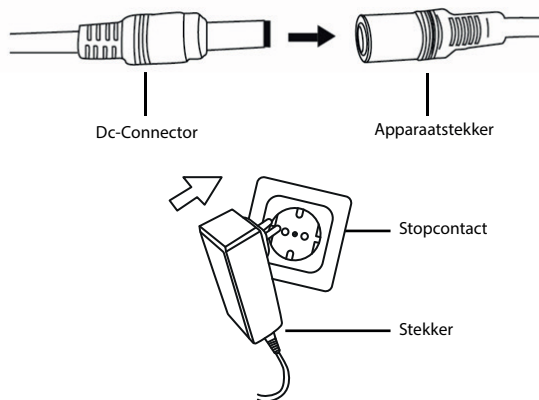

Technische data

Afmetingen	105 x 46 x 4 cm
Gewicht	1.5 kg
Vermogen	18W
Voeding - Frequentie - Output	12V - 50Hz - 1.5A
Timer	15 min

Onderhoud en Reiniging

Onderhoud

- Zet het product uit als je het niet gebruikt en haal de stekker uit het stopcontact.
- Houd het product stofvrij.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met scherpe objecten die het product kunnen beschadigen.
- Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

Reiniging

- △ Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen en houd het uit de buurt van oplosmiddelen en agressieve schoonmaakmiddelen.
- Zet het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je het schoonmaakt. Maak de basis en het bedieningspaneel van het product schoon met een vochtige doek die kort in schoonmaakmiddel is gedoopt en veeg het product droog met een droge, zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen of verdunners om het product schoon te maken.

Weggoaien en Recycling

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

Service en Garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en neem contact met ons op via email: info@good-4you.nl.
- Wij verlenen één jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van één jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Garantie GRATIS verlengen

- 1) Scan de QR-code hieronder om de Facebookpagina van Good4You te vinden en geef deze vervolgens een 'Vind ik leuk'.



- 2) Stuur een bericht met "Garantie" naar ons via Messenger of stuur een e-mail naar info@good-4you.nl om de garantie uit te breiden van 1 jaar naar 3 jaar.

Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
De massage is niet actief in alle massagegedeeltes	Mogelijk is de massagemotor voor het massagegedeelte uitgeschakeld. Druk op de knop die bij het gedeelte hoort om deze te activeren.
Het apparaat schakelt plotseling uit	Het apparaat schakelt automatisch uit na 15 minuten. Ga door met het gebruik door op de aan/uit-knop te drukken. Als het apparaat 30 minuten is gebruikt, schakel dan het apparaat weer in na 15 minuten rusten.
	De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld voor de veiligheid. Laat het apparaat 15-30 minuten rusten voordat het opnieuw wordt gebruikt.
Het apparaat start niet	Controleer of het apparaat langer dan 30 minuten is gebruikt. Zo ja, schakel dan het apparaat weer in na 15 minuten rusten. In warmere omgevingen kan het langer duren voordat het apparaat is afgekoeld.
	Controleer of de adapter in het stopcontact zit.
	Controleer of de apparaatstekker is aangesloten op de DC-connector.
De infrarode lampjes branden, maar er is geen beweging van de massagekoppen	Het apparaat zit mogelijk vast. Verwijder de druk/ lading van het apparaat en druk op de knop "On/Off" om het opnieuw te proberen.
Schokkerige beweging door trilling van het apparaat	Er is mogelijk te veel druk op het apparaat uitgeoefend. Verminder de belasting en probeer het opnieuw.



Introduction

Thank you for choosing our product! Always follow the safety instructions for safe use. If there are any questions about the product please feel free to contact us at email: info@good-4you.nl.

Intended Use

- This product is intended only for the purposes described in the manual.
- The supplier is released from liability for any injury or damage caused by the use of the product beyond its intended use.
- Always observe the following precautions when using the 'Massage Seat Cushion', hereinafter referred to as 'the product'.

Warnings and Safety Instructions



Make sure that the packaging material does not get into the hands of children. They could choke on it! Read the instructions carefully before use and keep them in a safe place!

General

- If this is your first time using the product, it is important to read the manual and instructions carefully. Note the risks and consequences associated with misuse of the product. Misuse of the product may result in personal injury and damage to the product or products connected to it.
- Use the product only for the purposes indicated in this manual.
- If the product is malfunctioning, dropped or damaged, do not use the product and consult Customer Service.
- The product is designed and intended for private use. Do not use the product for commercial purposes.
- Do not leave the product unattended when in use. When you are not using the product, turn the product off and unplug the power cord.
- Do not pull the cord to unplug the product.
- Do not move the product by pulling the cord or twist the cord.
- Make sure you do not trip over the cord and that the cord is not kinked, twisted, or stuck.

Persons

- The product is not suitable for people (including children) with physical or mental disabilities, or people who have no experience with or knowledge of the product. Use of the product is permitted only when a supervisor is present and responsible for the safety of the user. Use and store the product out of the reach of children. We recommend using the foot massager only if you are 16 years of age or older.
- Do not use the product if you: have an electronic implant such as a pacemaker; are pregnant; have injuries or injuries to your foot(s), or have conditions such as warts, swimmer's eczema, rashes or open wounds; have a malignant tumor, heart disease, osteoporosis or a broken spine; Have had surgery on your foot(s); Have a cold with a fever or varicose veins, thrombosis, jaundice, diabetes, nervous disorders, acute inflammation, skin disease, broken skin, or pain with no obvious or immediate cause.

- Do not use the product with more than one person at a time.
- Do not use the product near your eyes or other sensitive areas.
- Do not use the product when you are in bed or sleeping.
- Do not use the product just before going to bed; the product has a stimulant effect.
- Do not use the product when you are driving a vehicle or operating machinery.
- Prolonged use of the product may lead to overheating. After 15 minutes of use, take a break for at least 15 minutes before using the product again.
- Make sure the product does not come into contact with pointed or sharp objects.

Medical Notes

- The product does not serve as a substitute for treatments from a doctor or physical therapist.
- Consult a physician before using the product if you have unexplained pain, are undergoing medical treatment, or are using medical equipment.
- To avoid excessive over stimulation of the muscles and nerves, it is recommended that you do not use the product for more than 15 minutes at a time.
- If you experience pain or discomfort while using the product or find the massage unpleasant, discontinue use and consult your physician.

Electra

- Do not disassemble, repair or restore the product. Doing so may cause damage to the product. For your own safety, these parts should only be replaced by authorized service personnel. Always send the product to service center for repairs to prevent damage and personal injury.
- Before connecting the product, ensure that the mains voltage indicated on the rating plate matches that of your mains supply.
- Check both power cord and plug regularly for signs of damage or wear, and if there is any, do not use the product and have the power cord and/or plug replaced or repaired by authorized service personnel.
- Use only the adapter supplied by the supplier.
- Do not use the product near a bathtub, shower, swimming pool, or near a (laundry) tub filled with water. Do not allow the product to come into contact with water. Do not immerse the product in water. If water does get in or on the product, turn the product off immediately and contact our customer service department.
- Do not touch the product and power cord with wet hands.
- If the power fails during use, turn off the product immediately and unplug the product.
- The product gets hot during use. Do not use the product if you are sensitive to heat. Keep the product away from moisture, heat, areas where the temperature is relatively high, and heat sources such as ovens.
- Do not cover the product when it is on. Never place pillows or blankets on or against the product. Doing so may cause a fire hazard, electric shock, personal injury, or damage to the product.

Other

- Be sure to press the buttons briefly to avoid confusing the product.
- Do not insert objects into or through the openings of the product. Always ensure that the moving parts have room to move and that nothing is jammed.

Receiving Shipment

- Check that the contents of the package match the packing slip when you receive the shipment. Notify your supplier if any parts are missing. If the equipment appears damaged, file a complaint with the carrier immediately and give the supplier a detailed description of the damage. Keep the damaged packaging to substantiate your complaint.


Contents Packaging

- Good4You Massage Seat Cushion - Model MY-178

Attached accessories

- 1x User Manual
- 1x Power Adapter
- 1x Car adapter
- 1x Remote Control

Remote control

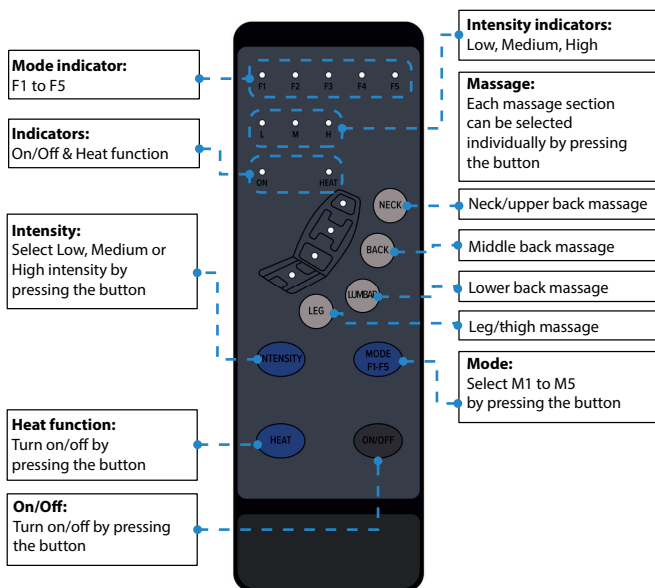


Instructions for use

- ⚠ Prolonged use of the product may lead to overheating. After 15 minutes of use, take a break of at least 15 minutes before using the product again and do not use it more than 3 times a day.
- ⚠ Do not cover the product when it is on. Never place pillows or blankets on or against the unit. This may cause a fire hazard, electric shock, personal injury or damage to the product.
- ⚠ Keep the product away from moisture, heat, areas where the temperature is relatively high, and heat sources such as furnaces.

Start-up Instructions

1. Attach the massage cushion to a chair using the elastic straps or place it on another supportive object.
2. Connect the Dc-Connector to the device plug.
3. Plug the connector into the power outlet.
4. Turn on the massage cushion with the remote control (see section: Remote Control).
5. Select the desired massage area and function by pressing the corresponding button.
6. Turn off the massage cushion with the remote control (see section: Remote Control).
7. Unplug it after use and put the remote control in the pouch on the side of the cushion.

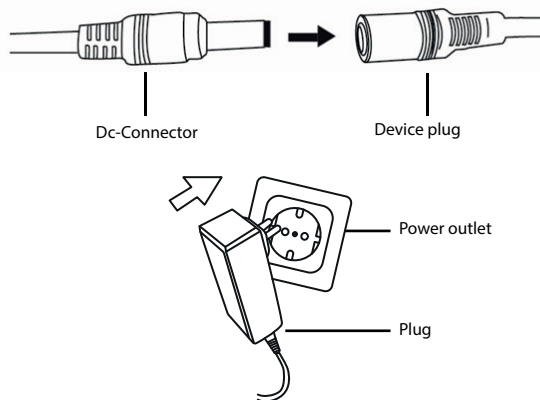

Technical data

Dimensions	105 x 46 x 4 cm
Weight	1.5 kg
Power	18W
Power supply - Frequency - Output	12V - 50Hz - 1.5A
Timer	15 min

Maintenance and Cleaning

Maintenance

- Turn off the product when not in use and unplug it.
- Keep the product dust-free.
- Make sure the product is not in contact with sharp objects that may damage the product.
- Store the product in a dry, clean place. Do not store the product in extremely high or low temperatures.

Cleaning

- △ Do not immerse the product in water or other liquids and keep it away from solvents and harsh cleaning agents.
- Turn off and unplug the product before cleaning. Clean the base and control panel of the product with a damp cloth dipped briefly in detergent and wipe the product dry with a dry, soft cloth. Do not use abrasives or thinners to clean the product.

Disposal and Recycling

- Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! At the end of its service life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.

Service and Warranty

- If you need service or information regarding your product, please do not hesitate to contact us via email: info@good-4you.nl.
- We provide one year warranty on our products. The customer must be able to show proof of purchase and the warranty must be validated within a period of one year from the date of purchase. Please note that the warranty does not apply: for damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects of which the customer was aware at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

Extend warranty for FREE

- 1) Scan the QR code below to find Good4You's Facebook page and then 'Like' it.



- 2) Send a message with "Warranty" to us via Messenger or email info@good-4you.nl to extend the warranty from 1 year to 3 years.

Disclaimer

- Changes subject to change; specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

Problem	Solution
The massage is not active in all massage areas	Possibly the massage motor for the massage section is turned off. Press the button associated with the section to activate it.
The device turns off suddenly	The device automatically turns off after 15 minutes. Continue use by pressing the power button. If the device has been used for 30 minutes, turn the device back on after resting for 15 minutes.
	Overheating protection is activated. The appliance automatically shuts off for safety. Let the appliance rest for 15-30 minutes before using it again.
The device does not start	Check if the device has been used for more than 30 minutes. If so, turn the unit back on after resting for 15 minutes. In warmer environments, it may take longer for the device to cool down.
	Make sure the adapter is plugged in.
	Make sure the device plug is connected to the DC connector.
The infrared lights are on, but there is no movement of the massage heads	The device may be stuck. Remove the pressure/charge from the device and press the "On/Off" button to try again.
Jerky movement due to vibration of the device	Too much pressure may have been applied to the device. Reduce the load and try again.



Introduction

Merci d'avoir choisi notre produit ! Suivez toujours les instructions de sécurité pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse email: info@good-4you.nl.

Utilisation prévue

- Ce produit est destiné uniquement aux fins décrites dans le manuel.
- Le fournisseur n'est pas responsable des blessures ou des dommages causés par l'utilisation du produit en dehors de l'usage auquel il est destiné.
- Respectez toujours les précautions suivantes lors de l'utilisation "le coussin de massage", ci-après dénommé "le produit".

Avertissements et consignes de sécurité



Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec !

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le en lieu sûr !

Généralités

- Si vous utilisez le produit pour la première fois, il est important de lire attentivement le manuel et les instructions. Notez les risques et les conséquences liés à une mauvaise utilisation du produit. Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des blessures et endommager le produit ou les produits qui y sont connectés.
- N'utilisez le produit qu'aux fins indiquées dans le présent manuel.
- Si le produit fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il est endommagé, ne l'utilisez pas et consultez le service clientèle.
- Le produit est conçu et destiné à un usage privé. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé. Lorsque vous n'utilisez pas le produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.
- Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher le produit.
- Ne déplacez pas le produit en tirant sur le cordon ou en le tordant.
- Veillez à ne pas trébucher sur le câble et à ce qu'il ne soit pas plié, tordu ou coincé.

Personnes

- Le produit ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) souffrant d'un handicap physique ou mental, ni aux personnes n'ayant aucune expérience ou connaissance du produit. L'utilisation du produit n'est autorisée qu'en présence d'un superviseur responsable de la sécurité de l'utilisateur. Utilisez et rangez le produit hors de portée des enfants. Nous recommandons de n'utiliser le masser de pieds que si vous avez 16 ans ou plus.
- N'utilisez pas le produit si vous : portez un implant électronique tel qu'un stimulateur cardiaque ; êtes enceinte ; avez des blessures ou des lésions au(x) pied(s), ou souffrez d'affections telles que verrues, eczéma du nageur, éruptions cutanées ou plaies ouvertes ; souffrez d'une tumeur maligne, d'une maladie cardiaque, d'ostéoporose ou d'une fracture de la colonne vertébrale ; avez subi une intervention chirurgicale sur le(s) pied(s) ; souffrez d'un rhume avec fièvre ou de varices, de thrombose, de jaunisse, de diabète, de troubles nerveux, d'inflammations aiguës, de maladies de la peau, de lésions cutanées, ou de douleurs sans cause évidente ou immédiate.

- N'utilisez pas le produit avec plus d'une personne à la fois.
- Ne pas utiliser le produit à proximité des yeux ou d'autres zones sensibles.
- N'utilisez pas le produit lorsque vous êtes au lit ou que vous dormez.
- Ne pas utiliser le produit juste avant d'aller se coucher, car le produit a un effet stimulant.
- N'utilisez pas le produit lorsque vous conduisez un véhicule ou une machine.
- L'utilisation prolongée du produit peut entraîner une surchauffe. Après 15 minutes d'utilisation, faites une pause d'au moins 15 minutes avant de réutiliser le produit.
- Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec des objets pointus ou tranchants.

Remarques médicales

- Le produit ne doit pas remplacer les traitements d'un médecin ou d'un physiothérapeute.
- Consultez un médecin avant d'utiliser le produit si vous souffrez de douleurs inexplicables, si vous suivez un traitement médical ou si vous utilisez un équipement médical.
- Pour éviter une surstimulation excessive des muscles et des nerfs, il est recommandé de ne pas utiliser le produit pendant plus de 15 minutes à la fois.
- Si vous ressentez une douleur ou une gêne lors de l'utilisation du produit ou si vous trouvez le massage désagréable, arrêtez l'utilisation et consultez votre médecin.

Electra

- Ne pas démonter, réparer ou restaurer le produit. Cela pourrait l'endommager. Pour votre propre sécurité, ces pièces ne doivent être remplacées que par du personnel de service autorisé. Envoyez toujours le produit à un centre de service pour le faire réparer afin d'éviter tout dommage et toute blessure.

Avant de brancher le produit, assurez-vous que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique

- correspond à celle de votre alimentation.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation et la fiche ne présentent pas de signes d'endommagement ou d'usure. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit et faites remplacer ou réparer le cordon d'alimentation et/ou la fiche par un personnel de service agréé.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni par le fournisseur.

N'utilisez pas le produit à proximité d'un bain, d'une douche, d'une piscine ou d'un bac (à linge) rempli d'eau.

- Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau. N'immergez pas le produit dans l'eau. Si de l'eau pénètre dans ou sur le produit, éteignez-le immédiatement et contactez notre service clientèle.
- Ne touchez pas le produit et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- En cas de panne de courant pendant l'utilisation, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le. Le produit devient chaud pendant l'utilisation. N'utilisez pas le produit si vous êtes sensible à la chaleur. Conservez le produit à l'abri de l'humidité, de la chaleur, des pièces où la température est relativement élevée et des sources de chaleur telles que les fours.

Ne couvrez pas le produit lorsqu'il est allumé. Ne placez jamais d'oreillers ou de couvertures sur ou contre l'appareil. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages au produit.

Autre

- Veillez à appuyer brièvement sur les boutons pour ne pas perturber le fonctionnement de l'appareil.
- N'insérez pas d'objets dans ou à travers les ouvertures du produit. Veillez à ce que les pièces mobiles aient toujours de la place pour bouger et que rien ne soit coincé.

Réception de l'envoi

- Lors de la réception de l'envoi, vérifiez que le contenu du colis correspond au bordereau d'expédition. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Si l'équipement semble endommagé, adressez immédiatement une réclamation au transporteur et donnez au fournisseur une description détaillée des dommages. Conservez l'emballage endommagé pour justifier votre réclamation.


Contenu Emballage

- Coussin de Massage Good4You - Modèle MY-178

Accessoires joints

- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Adaptateur d'alimentation
- 1x Adaptateur voiture
- 1x Télécommande

Télécommande

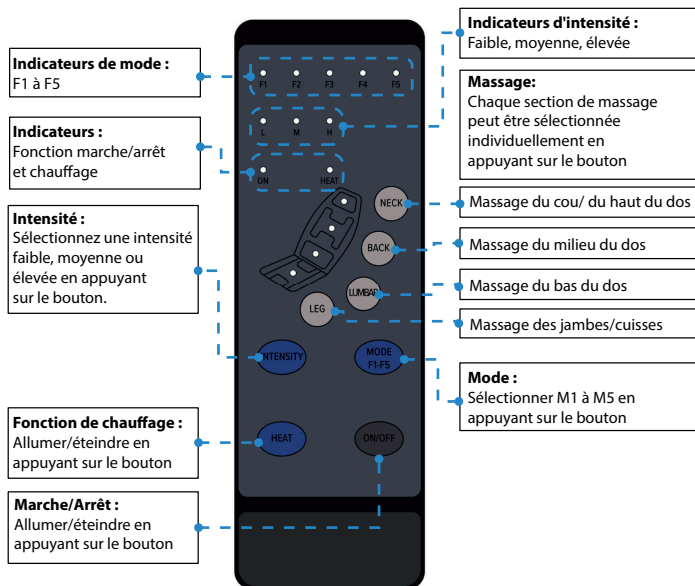


Mode d'emploi

- ⚠ L'utilisation prolongée du produit peut entraîner une surchauffe. Après 15 minutes d'utilisation, faites une pause d'au moins 15 minutes avant de réutiliser le produit et ne l'utilisez pas plus de 3 fois par jour.
- ⚠ Ne couvrez pas le produit lorsqu'il est allumé. Ne placez jamais d'oreillers ou de couvertures sur ou contre l'appareil. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages à l'appareil.
- ⚠ Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité, de la chaleur, des pièces où la température est relativement élevée et des sources de chaleur telles que les fours.

Instructions de démarrage

1. Fixez le coussin de massage à une chaise à l'aide des sangles élastiques ou placez-le sur un autre objet de support.
2. Connecter le Dc-Connector à la prise de l'appareil.
3. Branchez le cordon d'alimentation.
4. Mettez le coussin de massage en marche à l'aide de la télécommande (voir section : Télécommande).
5. Sélectionnez la zone de massage et la fonction souhaitées en appuyant sur le bouton correspondant.
6. Eteindre le coussin de massage à l'aide de la télécommande (voir section : Télécommande).
7. Débranchez l'appareil après utilisation et rangez la télécommande dans la pochette située sur le côté du coussin.

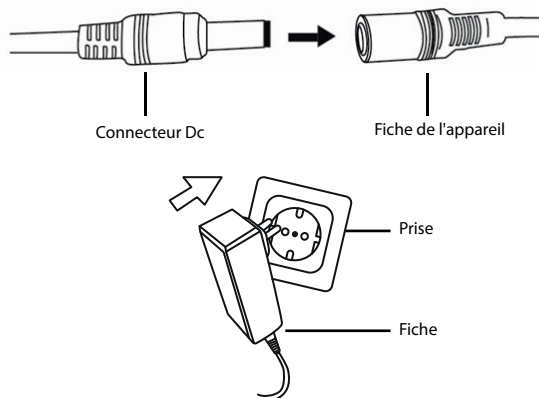

Données techniques

Dimensions	105 x 46 x 4 cm
Poids	1.5 kg
Alimentation	18W
Alimentation - Fréquence - Sortie	12V - 50Hz - 1.5A
Minuterie	15 min

Entretien et nettoyage

Entretien et nettoyage

- Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et débranchez-le.
- Maintenez le produit à l'abri de la poussière.
- Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec des objets pointus susceptibles de l'endommager.
- Stockez le produit dans un endroit sec et propre. Ne pas stocker le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

Nettoyage

△ N'immergez pas le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides et tenez-le à l'écart des solvants et des produits de nettoyage agressifs.

- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise murale avant de le nettoyer.

Nettoyez la base et le panneau de commande du produit à l'aide d'un chiffon humide légèrement imbibé de détergent et essuyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de diluants pour nettoyer le produit.

Élimination et recyclage

- Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! À la fin de sa durée de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par les pouvoirs publics pour qu'il soit recyclé.

Service et garantie

- Si vous avez besoin de services ou d'informations concernant votre produit, n'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique : info@good-4you.nl.
- Nous offrons une garantie d'un an sur nos produits. Le client doit être en mesure de présenter une preuve d'achat et la garantie doit être valable pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Veuillez noter que la garantie ne s'applique pas : aux dommages causés par une utilisation ou une réparation inappropriée ; aux pièces soumises à l'usure ; aux défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; aux défauts causés par la propre faute du client ; aux dommages causés par des tiers.

Extension de garantie GRATUITE

1) Scannez le code QR ci-dessous pour trouver la page Facebook de Good4You et cliquez sur "J'aime".



2) Envoyez-nous un message avec la mention "Garantie" par Messenger ou par e-mail info@good-4you.nl pour prolonger la garantie de 1 an à 3 ans.

Clause de non-responsabilité

- Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Résolution de problèmes

Problème	Solution
Le massage n'est pas actif dans toutes les zones de massage	Le moteur de massage de la section de massage peut être désactivé. Appuyez sur le bouton associé à la section pour l'activer.
L'appareil s'éteint brusquement	L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes. Poursuivez l'utilisation en appuyant sur le bouton d'alimentation. Si l'appareil a été utilisé pendant 30 minutes, remettez-le en marche après 15 minutes de repos.
	Overheating protection is activated. The appliance automatically shuts off for safety. Let the appliance rest for 15-30 minutes before using it again.
L'appareil ne démarre pas	Vérifiez si l'appareil a été utilisé pendant plus de 30 minutes. Si c'est le cas, remettez l'appareil en marche après 15 minutes de repos. Dans les environnements chauds, l'appareil peut mettre plus de temps à refroidir. L'appareil peut mettre plus de temps à refroidir.
	Assurez-vous que l'adaptateur est branché.
	Vérifier que la fiche de l'appareil est connectée au connecteur connecteur DC.
Les lumières infrarouges s'allument, mais les têtes de massage ne bougent pas.	L'appareil est peut-être bloqué. Retirez la pression/charge de l'appareil et appuyez sur le bouton "FULL" pour réessayer. De l'appareil et appuyez sur le bouton "On/Off" pour réessayer.
Mouvements saccadés dus aux vibrations de l'appareil	Une pression trop forte a peut-être été appliquée à l'appareil. Réduisez la charge et réessayez.



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise für eine sichere Verwendung. Sollten Sie Fragen zum Produkt haben, wenden Sie sich bitte an email: info@good-4you.nl.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Produkt ist nur für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke bestimmt.
- Der Lieferant haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts entstehen.
- Beachten Sie immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung dem "Massage-Sitzkissen", im Folgenden als "das Produkt" bezeichnet.

Warnungen und Sicherheitshinweise



Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gerät. Sie könnten sich daran verschlucken!

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf!

Allgemeines

- Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, ist es wichtig, dass Sie die Gebrauchsanweisung und die Anweisungen sorgfältig lesen. Beachten Sie die Risiken und Folgen, die mit einer falschen Verwendung des Produkts verbunden sind. Eine missbräuchliche Verwendung des Produkts kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt oder an damit verbundenen Produkten führen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke.
- Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, heruntergefallen oder beschädigt ist, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch konzipiert und bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nicht für kommerzielle Zwecke.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie es benutzen. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Kabel ziehen oder das Kabel verdrehen.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht über das Kabel stolpern und dass das Kabel nicht geknickt, verdreht oder eingeklemmt ist.

Personen

- Das Produkt ist nicht geeignet für Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen oder geistigen Behinderungen oder Personen, die keine Erfahrung mit dem Produkt haben oder es nicht kennen. Das Produkt darf nur in Anwesenheit einer Aufsichtsperson benutzt werden, die für die Sicherheit des Benutzers verantwortlich ist. Verwenden und lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern. Wir empfehlen, das Fußmassagegerät erst ab einem Alter von 16 Jahren zu verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie: ein elektronisches Implantat, wie z. B. einen Herzschrittmacher, tragen; schwanger sind; Verletzungen oder Schäden an Ihren Füßen haben oder an Krankheiten wie Warzen, Schwimmekzemen, Ausschlägen oder offenen Wunden leiden; einen bösartigen Tumor, eine Herzerkrankung, Osteoporose oder eine gebrochene Wirbelsäule haben; eine Erkältung mit Fieber oder Krampfadern, Thrombose, Gelbsucht, Diabetes, Nervenleiden, akute Entzündungen, Hautkrankheiten, kaputte Haut oder Schmerzen ohne offensichtliche oder unmittelbare Ursache haben.

- Verwenden Sie das Produkt nicht mit mehr als einer Person auf einmal.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe Ihrer Augen oder anderer empfindlicher Bereiche.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie im Bett sind oder schlafen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht kurz vor dem Schlafengehen, da es eine stimulierende Wirkung hat.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein Fahrzeug oder eine Maschine steuern.
- Längerer Gebrauch des Produkts kann zu Überhitzung führen. Legen Sie nach 15 Minuten Gebrauch eine Pause von mindestens 15 Minuten ein, bevor Sie das Produkt erneut verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen in Berührung kommt.

Medizinische Hinweise

- Das Produkt sollte nicht die Behandlung durch einen Arzt oder Physiotherapeuten ersetzen.
- Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden, wenn Sie unter unerklärlichen Schmerzen leiden, sich in medizinischer Behandlung befinden oder medizinische Geräte benutzen.
- Um eine übermäßige Stimulation von Muskeln und Nerven zu vermeiden, wird empfohlen, das Produkt nicht länger als 15 Minuten am Stück zu verwenden.
- Wenn Sie während der Anwendung des Produkts Schmerzen oder Unwohlsein verspüren oder die Massage als unangenehm empfinden, brechen Sie die Anwendung ab und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Electra

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, reparieren oder restaurieren Sie es nicht. Dies kann zu Schäden am Produkt führen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten diese Teile nur von autorisiertem Servicepersonal ausgetauscht werden. Schicken Sie das Produkt für Reparaturen immer an ein Kundendienstzentrum, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und lassen Sie das Netzkabel und/oder den Netzstecker durch autorisiertes Servicepersonal ersetzen oder reparieren.
- Verwenden Sie nur den vom Lieferanten gelieferten Adapter.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Schwimmbeckens oder eines mit Wasser gefüllten (Wasch-)Bottichs.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommt. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein. Sollte Wasser in oder auf das Gerät gelangen, schalten Sie es sofort aus und wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
- Berühren Sie das Gerät und das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Wenn der Strom während des Gebrauchs ausfällt, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie hitzeempfindlich sind. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Hitze, Räumen mit relativ hohen Temperaturen und Wärmequellen wie Öfen fern.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, wenn es eingeschaltet ist. Legen Sie niemals Kissen oder Decken auf oder neben das Gerät. Dies kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag, Verletzungen oder Beschädigung des Geräts führen.

Andere

- Achten Sie darauf, die Tasten kurz zu drücken, um das Gerät nicht zu verwirren.
- Stecken Sie keine Gegenstände in oder durch die Öffnungen des Geräts. Achten Sie immer darauf, dass sich die beweglichen Teile frei bewegen können und dass nichts eingeklemmt wird.

Empfang der Sendung

- Überprüfen Sie bei Erhalt der Sendung, ob der Inhalt des Pakets mit dem Packzettel übereinstimmt. Informieren Sie Ihren Lieferanten, wenn Teile fehlen. Wenn das Gerät beschädigt erscheint, reklamieren Sie es sofort beim Spediteur und geben Sie dem Lieferanten eine detaillierte Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigte Verpackung auf, um Ihre Reklamation zu belegen.


Inhalt Verpackung

- Good4You Massage-Sitzkissen - Modell MY-178

Beiliegendes Zubehör

- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Netzadapter
- 1x Auto-Adapter
- 1x Fernbedienung

Fernsteuerung

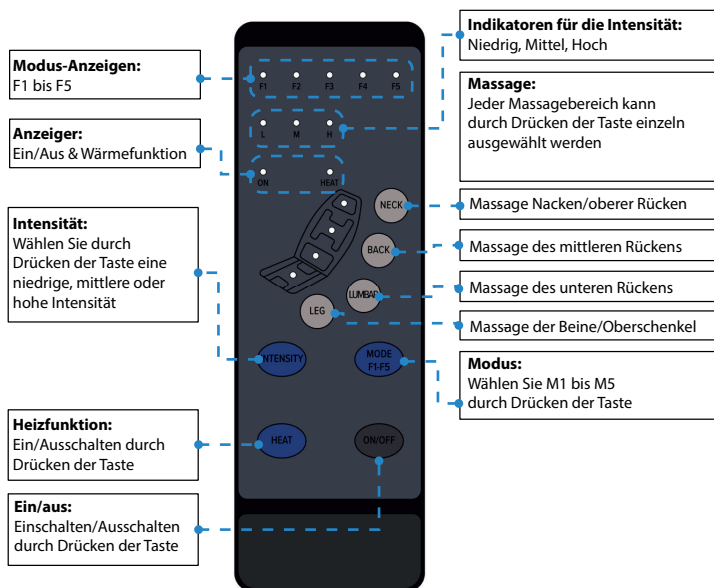


Anweisungen für den Gebrauch

- ⚠ Längerer Gebrauch des Produkts kann zu Überhitzung führen. Machen Sie nach 15 Minuten Gebrauch eine Pause von mindestens 15 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder benutzen, und benutzen Sie es nicht öfter als dreimal am Tag.
- ⚠ Decken Sie das Gerät nicht ab, wenn es eingeschaltet ist. Legen Sie niemals Kissen oder Decken auf oder neben das Gerät. Dies kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag, Verletzungen oder Beschädigung des Geräts führen.
- ⚠ Halten Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Hitze, Räumen mit relativ hohen Temperaturen und Wärmequellen wie Öfen fern.

Anweisungen für die Inbetriebnahme

1. Befestigen Sie das Massagekissen mit den elastischen Bändern an einem Stuhl oder legen Sie es auf einen anderen stützenden Gegenstand.
2. Verbinden Sie den Dc-Connector mit dem Gerätestecker.
3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
4. Schalten Sie das Massagekissen mit der Fernbedienung ein (siehe Abschnitt: Fernbedienung).
5. Wählen Sie den gewünschten Massagebereich und die gewünschte Funktion, indem Sie die entsprechende Taste drücken.
6. Schalten Sie das Massagekissen mit der Fernbedienung aus (siehe Abschnitt: Fernbedienung).
7. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker und legen Sie die Fernbedienung in die Tasche an der Seite des Kissens.

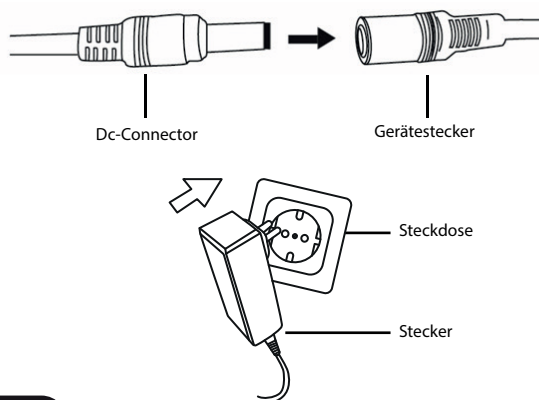

Technische Daten

Abmessungen	105 x 46 x 4 cm
Gewicht	1.5 kg
Leistung	18W
Stromversorgung - Frequenz - Ausgang	12V - 50Hz - 1.5A
Zeitschaltuhr	15 min

Wartung und Reinigung

Wartung

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird, und ziehen Sie den Netzstecker.
- Halten Sie das Gerät staubfrei.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommt, die das Gerät beschädigen könnten.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen Ort. Lagern Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

Reinigung

- △ Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und halten Sie es von Lösungsmitteln und aggressiven Reinigungsmitteln fern.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Reinigen Sie den Sockel und das Bedienfeld des Geräts mit einem feuchten, kurz in Reinigungsmittel getauchten Tuch und wischen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch trocken. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Verdünner zur Reinigung des Geräts.

Entsorgung und Recycling

- Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einem sauberen Lebensraum bei! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer staatlich anerkannten Sammelstelle zum Recycling ab.

Service und Garantie

- Wenn Sie Service oder Informationen zu Ihrem Produkt benötigen, zögern Sie nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren: info@good-4you.nl.
- Wir gewähren eine einjährige Garantie auf unsere Produkte. Der Kunde muss einen Kaufnachweis vorlegen können, und die Garantie muss innerhalb eines Jahres ab dem Kaufdatum in Anspruch genommen werden. Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht gilt: für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Reparatur verursacht wurden; für Verschleißteile; für Mängel, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt waren; für Mängel, die durch eigenes Verschulden des Kunden verursacht wurden; für Schäden, die durch Dritte verursacht wurden.

KOSTENLOSE Garantieverlängerung

- 1) Scannen Sie den QR-Code unten, um die Good4You-Facebook-Seite zu finden, und klicken Sie auf "Gefällt mir"



- 2) Schicken Sie uns eine Nachricht mit dem Vermerk "Garantie" per Messenger oder E-Mail an info@good-4you.nl, um die Garantie von 1 Jahr auf 3 Jahre zu verlängern.

Haftungsausschluss

- Änderungen vorbehalten; Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Fehlersuche

Problem	Lösung
Die Massage ist nicht aktiv in allen Massagebereichen	Der Massagemotor des Massagebereichs kann ausgeschaltet werden. Drücken Sie die der Sektion zugeordnete Taste, um sie zu aktivieren.
Das Gerät schaltet sich aus schaltet sich plötzlich aus	Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus. Setzen Sie den Betrieb durch Drücken der Ein/Aus-Taste fort. Wenn das Gerät 30 Minuten lang benutzt wurde, schalten Sie es nach einer Ruhezeit von 15 Minuten wieder ein.
	Der Überhitzungsschutz ist aktiviert. Das Gerät schaltet sich zur Sicherheit automatisch aus. Lassen Sie das Gerät 15-30 Minuten ruhen, bevor Sie es wieder benutzen.
Gerät lässt sich nicht starten	Prüfen Sie, ob das Gerät länger als 30 Minuten benutzt wurde. Wenn ja, schalten Sie das Gerät nach einer Ruhezeit von 15 Minuten wieder ein. In wärmeren Umgebungen kann das Gerät länger brauchen, um abzukühlen. Gerät abkühlen zu lassen.
	Vergewissern Sie sich, dass der Adapter eingesteckt ist.
	Prüfen Sie, ob der Gerätestecker mit dem Gleichstromanschluss angeschlossen ist.
Die Infrarotlichter sind eingeschaltet, die Massageköpfe bewegen sich jedoch nicht	Möglicherweise steckt das Gerät fest. Den Druck entfernen/ Laden Sie das Gerät auf und drücken Sie die Taste "On/Off", um es erneut zu versuchen.
Ruckartige Bewegung durch Vibration des Gerätes	Möglicherweise wurde zu viel Druck auf das Gerät ausgeübt. Reduzieren Sie die Belastung und versuchen Sie es erneut.

Good4You®



Made in China

© OnlineGoods
Wielewaalpad 5
5327 AV Hurwenen